

Kit de red inalámbrica amplia AC1200-para extender la red en tu hogar **Instrucciones**

Modelo 525725



Configuración y gestión sencillas en la app gratuita **IntellinetMesh**



Parámetros por defecto

- IP por defecto:** 192.168.10.1
- Nombre de usuario:** <http://ap.setup>
- Contraseña de inicio de sesión:** ver etiqueta en la parte inferior del router
- SSID:** IntellinetMesh
- Touch-and-Connect:** Guest

Contenido del paquete


- Kit de red inalámbrica amplia para el hogar AC1200
- Tres adaptadores de corriente
- Un cable de red
- Guía de instrucciones rápidas



intellinet-network.com

Importante: Leer antes de usar. • Important: Read before use.

Conexiones

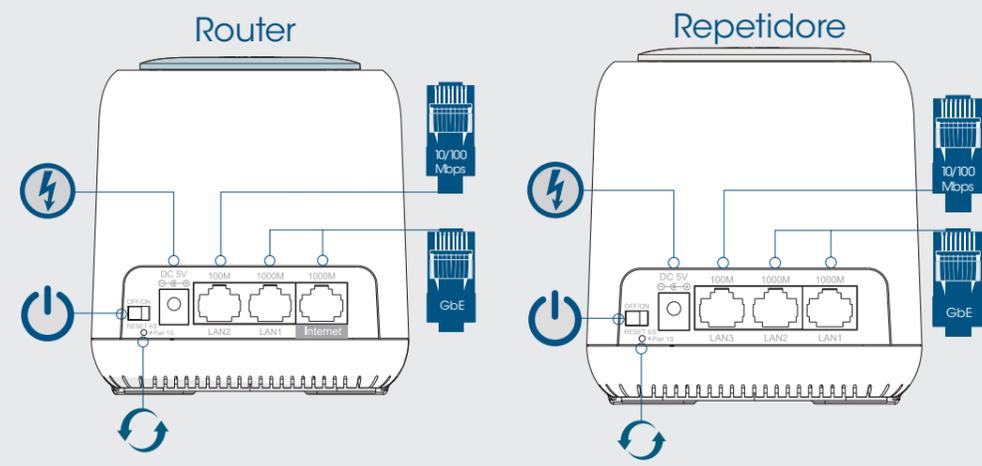

Reinicio del sistema: Con un clip o algún elemento parecido, mantenga presionado el botón de reinicio durante seis segundos.

Vincular un repetidor: Con un clip, mantenga presionado el botón de vinculación durante un segundo.

Indicadores LED del router y el repetidor



Color	Significado
Morado (fijo)	Inicio
Azul (fijo)	El router está conectado a Internet o el repetidor y el router están vinculados
Azul (parpadeante)	La función de conexión táctil está activada o un repetidor se está vinculando al router
Rojo (parpadeante)	El router no está conectado a Internet o uno de los repetidores se ha desconectado
Rojo (fijo)	La conexión del router y el repetidor es débil. El repetidor tiene que estar más cerca del router

Empiece Reinicie su módem

Desenchufe el cable de alimentación de su módem y retire y desconecte las baterías de reserva. A continuación, reinstale las baterías y vuelva a conectar la alimentación.

1 Instalación y conexión del router de malla

1 Utilice el cable de Ethernet (incluido) para conectar el puerto LAN del módem al puerto de Internet del router de malla. **Nota:** No coloque el router de malla cerca de posibles fuentes de interferencia.

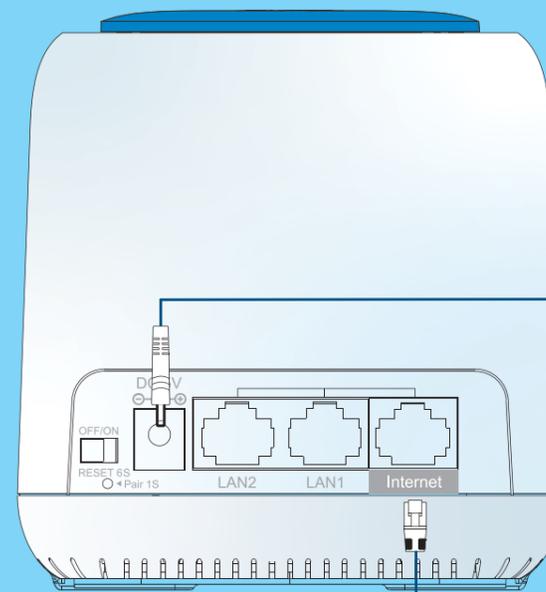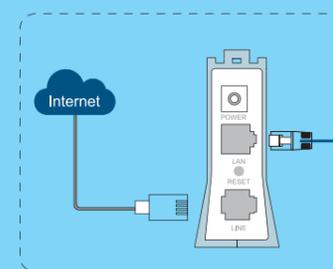

2 Utilice un adaptador para enchufar el router de malla. Después encienda el router.


Touch-and-Connect

Acceso por internet sin contraseña para los invitados

1 Toque la zona sensible sobre el rúter. El LED parpadea en azul.



2 Durante dos minutos los invitados de su entorno de malla pueden ir a los ajustes inalámbricos de su dispositivo y acceder a la red "Guest" sin una contraseña.

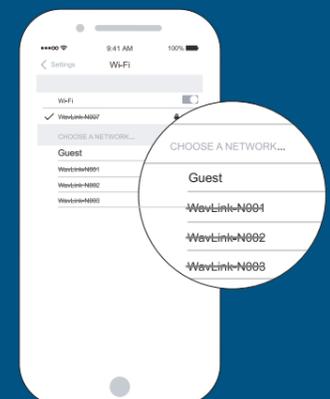

Configuración Touch-and-Connect: ir a la aplicación inalámbrica. En los ajustes, seleccione Touch-and-Connect. Configure un valor desde 30 hasta 200 segundos


2 Crear una red de malla

1 Inicie sesión en el router de malla de una de las siguientes maneras:


- **Aplicación:** Descargue y abra la aplicación **IntellinetMesh**. Siga los pasos indicados.



- **Navegador web:** Conecte su ordenador al rúter mesh con otro cable Ethernet o acceda al router de forma inalámbrica desde el ordenador (icono de redes inalámbricas en la barra de herramientas de Windows o la barra de menú de Mac).

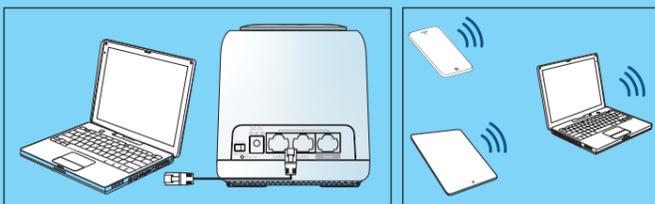

Conéctese a la red de **invitado (Guest)**.

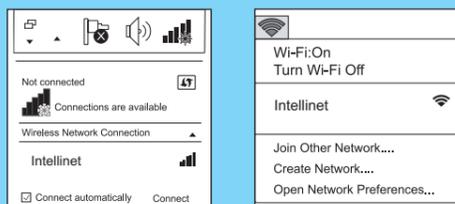

2 Configuración:

- Desde el navegador web, vaya a **192.168.10.1** o **http://ap.setup**. Inicie sesión en el asistente de configuración que sigue con la **contraseña (Password)** encontrada en la parte inferior del router. Complete los datos en cada una de las páginas del asistente y haga clic en **Guardar (Save)** o **Aplicar (Apply)**.



- En la página de configuración del sistema, seleccione el **país/región** y la **zona horaria** de los menús desplegables. Luego elija una contraseña que incluya caracteres en mayúscula y minúscula. Haga clic en **Guardar**. **Nota:** Utilice esa contraseña la próxima vez que inicie sesión.



- Seleccione **Router** para continuar.



Proporcione la información sobre su red.

- Seleccione la conexión a Internet del menú desplegable Tipo de WAN y complete los siguientes campos:
 - **DHCP** (para los clientes con fibra óptica)
 - **PPPoE** (para los clientes de DSL)
 - **IP Estática** (para aquellos clientes a los que el proveedor de servicios de Internet les ha dado una dirección IP, una máscara de subred y los datos de la puerta de enlace predeterminada)

Nota: Póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet si necesita más información sobre la configuración.

- Cree o confirme el SSID de su router de malla (la conexión predeterminada es la de **invitado**).




- Seleccione el nivel de seguridad del menú desplegable (recomendamos la **combinación WPA/WPA2**) y cree una contraseña diferente para la red inalámbrica (que incluya mayúsculas y minúsculas).



La instalación y la configuración básica pueden tardar algunos minutos en completarse.

3 Colocar los repetidores de malla

- 1 Coloque los repetidores de malla en los puntos centrales de la casa.
- 2 Utilice los otros adaptadores para enchufar los repetidores de malla.

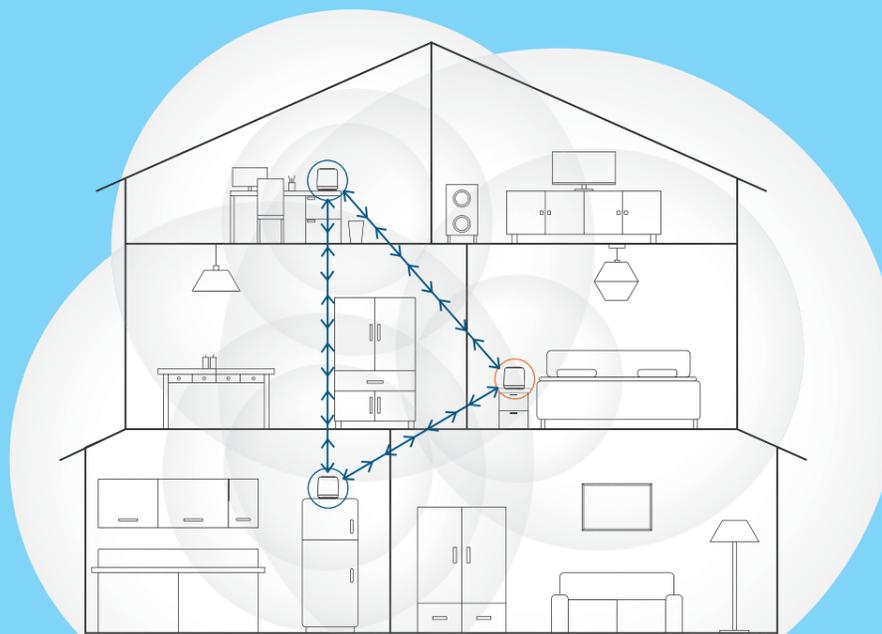

Si desea obtener más información, vaya a la pestaña Descargas del sitio web del producto: intellinetsolutions.com/barcode/525725.

EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS PARA DESECHAR

DESECHO DE EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (aplicable en la Unión Europea y otros países europeos con sistemas de separación de residuos)

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse se con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

GARANTÍA

EUROPE

intellinetnetwork.eu

MÉXICO

intellinetsolutions.mx

EN MÉXICO: Póliza de Garantía Manhattan — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500 La presente garantía cubre los siguientes productos contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra.

- A. Garantizamos los productos de limpieza, aire comprimido y consumibles, por 60 días a partir de la fecha de entrega, o por el tiempo en que se agote totalmente su contenido por su propia función de uso, lo que suceda primero.
- B. Garantizamos los productos con partes móviles por 3 años.
- C. Garantizamos los demás productos por 5 años (productos sin partes móviles), bajo las siguientes condiciones:
 1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
 2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
 3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

DECLARACIONES REGLAMENTARIAS

CE



Las frecuencias de funcionamiento de este producto son de 2.4 y 5 GHz, y las potencias máximas de salida son de 100 mW en la banda de 2,4 GHz y de 200 mW en la de 5 GHz.

Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU, 2014/30/EU y / o 2014/35/EC. La declaración de conformidad esta disponible en:

intellinet-network.com



North & South America
IC Intracom Americas
550 Commerce Blvd.
Oldsmar, FL 34677,
USA

Asia & Africa
IC Intracom Asia
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.
Xizhi Dist., New Taipei City 221,
Taiwan

Europe
IC Intracom Europe
Löhbacher Str. 7
D-58553 Halver,
Germany

Todas las marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. © IC Intracom. Todos los derechos reservados. Intellinet Network Solutions es una marca de IC Intracom, registrada en los EE. UU. y otros países.