



WOOX

Quick Start Guide (ENG)

Verkorte handleiding (NL)

Kurzanleitung (DE)

Guía de inicio rápido (ES)

Guide de démarrage rapide (FR)

Guida rapida (IT)

Guia de iniciação rápida (PT)

Hurtigstartsguide (DK)

Hurtigstartsguide (NO)

Snabbstartsguide (SE)

Pikaopas (FI)

Γρήγορος οδηγός (EL)

Krótki przewodnik (PL)

Rýchla príručka (SK)

Rychlá příručka (CZ)

Gyors útmutató (HU)

Ghid rapid (RO)

R4966



Smart door / window sensor



Alert notification when tampering/damage is detected



Low battery alert



6 months battery life





Instant APP response



Event history review


PRODUCT LAY OUT

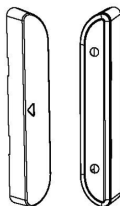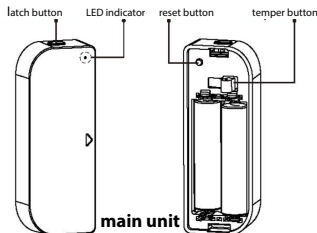

magnet

INSTALLATION

1. The two parts of the door / window sensor should be placed in the right manner such that when the door / window is closed they are within 10mm from each other.

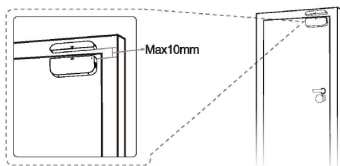


3. Include the 2x AAA batteries inside the main unit, make sure you position + and - correctly.

2. There are two ways you can install the door / window sensor on your door or window;

A. By the four screws which are included in the package

B. By the double-sided mounting tape which is included in the package

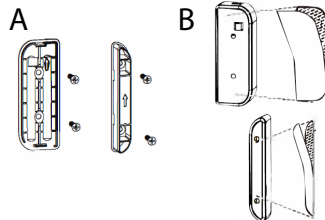

WOOX Home app installation:

1. Download and install the app "WOOX Home" from Apple App Store or Google Play Store on your mobile device.
2. Launch the app "WOOX Home".
3. Create a new account or log in to your existing account.
4. Tap "+" to add the device.
5. Select the applicable product type from the list of products.
6. If the status indicator does not flash: Press and hold the reset button for 6 seconds.
7. Confirm the Wi-Fi network and password.
8. Enter the device name.



Note: The device name will also be used by Amazon Alexa and Google Home.



Note!

1. The door / window sensor should not be installed on or near metal framing or other metal objects since metal objects may weaken the radio signal strength.
2. The door / window sensor is used for indoor installation only
3. When using the double-sided tape for installation please make sure the surface where you will install the tape is clean to ensure the best adhesion of the tape.


Support: If you need further help or have comments or suggestions please visit www.wooxhome.com

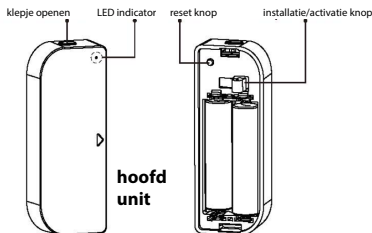


magneet

INSTALLATIE

1. De twee delen van de deur / raamsensor moeten op de juiste manier worden geplaatst, zodat wanneer de deur / raam gesloten is, ze zich binnen 10 mm van elkaar bevinden.

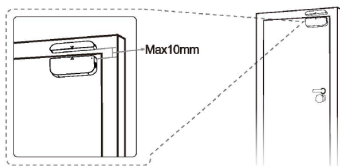

2. Er zijn twee manieren om de deur / raamsensor op uw deur of raam te installeren;
A. Door de vier schroeven die in het pakket zijn ingegrepen
B. Door de dubbelzijdige montagetape die in het pakket is ingegrepen

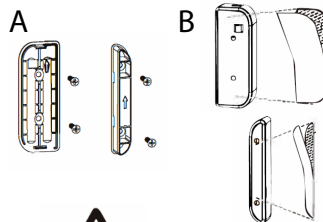

3. Plaats de 2x AAA-batterijen in het hoofdapparaat, zorg ervoor dat u + en - correct plaatst.

WOOX Home app installatie:

1. Download en installeer de "WOOX Home" app uit de Apple App Store of Google Play Store op uw mobiele apparaat.
 2. Open de "WOOX Home" app.
 3. Maak een nieuw account aan of log in op uw bestaande account.
 4. Tip "+" aan om het apparaat toe te voegen.
 5. Selecteer het relevante producttype in de lijst met producten.
 6. Als de statusindicator niet knippert: Houd de resetknop 6 seconden ingedrukt.
 - Als de statusindicator knippert: Bevestig in de app.
 7. Bevestig het wifi-netwerk en het wachtwoord.
 8. Voer de naam van het apparaat in.
- Opmerking: De naam van het apparaat zal ook door Amazon Alexa en Google Home worden gebruikt.





Let op!

1. De deur / raamsensor mag niet worden geïnstalleerd op of in de buurt van metalen kozijnen of andere metalen voorwerpen, omdat metalen voorwerpen de sterkte van het radiosignaal kunnen verzwakken.
2. De deur / raamsensor wordt alleen gebruikt voor installatie binnenshuis
3. Wanneer u de dubbelzijdige tape voor installatie gebruikt, zorg er dan voor dat het oppervlak waar u de tape gaat installeren schoon is om de beste hechting van de tape te garanderen.

Ondersteuning: Breng voor hulp of als u een opmerking of suggestie heeft een bezoek aan www.wooxhome.com

Produktübersicht


Deutsch

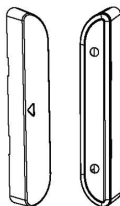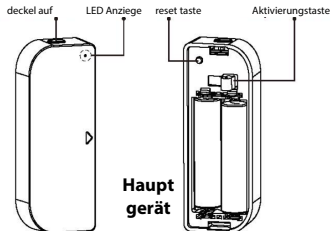

magnet

INSTALLATION

1. Die beiden Teile des Tür- / Fenstersensors müssen so positioniert sein, dass sie bei geschlossener Tür / Fenster nicht mehr als 10 mm voneinander entfernt sind.

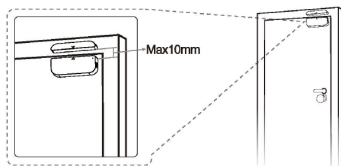


2. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Tür- / Fenstersensor an Ihrer Tür oder Ihrem Fenster zu installieren;


A. Aufgrund der vier im Lieferumfang enthaltenen Schrauben

B. Aufgrund des im Lieferumfang enthaltenen doppelseitigen Klebebandes

A

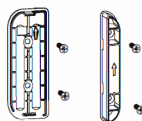

B



3. Legen Sie die 2x AAA-Batterien in das Hauptgerät ein und achten Sie auf die richtige Position von + und -.

WOOX Home app installation:

1. Laden Sie die App "WOOX Home" vom Apple Store oder Google Play Store auf Ihr Mobilgerät herunter und installieren Sie es.

2. Starten Sie die App "WOOX Home".

3. Erstellen Sie ein neues Konto oder melden Sie sich bei Ihrem bestehenden Konto an.

4. Tippen Sie auf "+", um das Gerät hinzuzufügen.

5. Wählen Sie den entsprechenden Produkttyp aus der Produktliste aus.

6. Wenn die Statusanzeige nicht blinkt: Drücken und halten Sie die Reset-Taste 6 Sekunden lang.

Wenn die Statusanzeige blinkt: Bestätigen Sie in der App. 7. Bestätigen Sie das Wi-Fi-Netzwerk und das Passwort. 8. Geben Sie den Gerätenamen ein.

Hinweis: Der Gerätename wird auch von Amazon Alexa und Google Home verwendet.

Support: Wenn Sie Hilfe benötigen oder einen Kommentar oder Vorschlag haben, besuchen Sie www.wooxhome.com





Achtung!

1. Der Tür- / Fenstersensor sollte nicht an oder in der Nähe von Metallrahmen oder anderen Metallgegenständen installiert werden, da Metallgegenstände die Funksignalstärke beeinträchtigen können.

2. Der Tür- / Fenstersensor wird nur für die Inneninstallation verwendet


3. Wenn Sie das doppelseitige Klebeband für die Installation verwenden, stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der Sie das Klebeband installieren, sauber ist, um die beste Haftung des Klebebands zu gewährleisten.

Resumen del producto

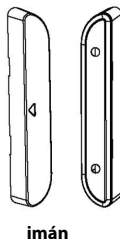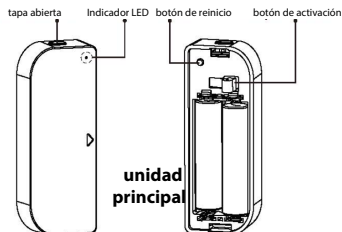


Instalación

1. Las dos partes del sensor de puerta / ventana deben colocarse correctamente de modo que cuando la puerta / ventana esté cerrada, estén a una distancia de 10 mm entre sí.

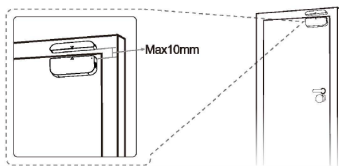

2. Hay dos formas de instalar el sensor de puerta / ventana en su puerta o ventana;

- A.** Debido a los cuatro tornillos incluidos en el paquete
- B.** Debido a la cinta de montaje de doble cara incluida en el paquete

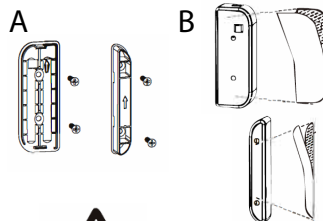

3. Coloque las 2 pilas AAA en la unidad principal, asegurándose de insertar + y - correctamente.

WOOX Home app instalación:



1. Descargue e instale la aplicación "WOOX Home" de Apple App Store o Google Play Store en su dispositivo móvil.
2. Ejecute la aplicación "WOOX Home".
3. Cree una cuenta nueva o inicie sesión en su cuenta existente.
4. Toque "+" para agregar el dispositivo.
5. Seleccione el tipo de producto aplicable de la lista.
6. Si el indicador de estado no parpadea: Pulse y mantenga pulsado el botón de reinicio durante 6 segundos.
- Si el indicador de estado parpadea: Confirme en la aplicación.
7. Confirme la red Wi-Fi y la contraseña.
8. Introduzca el nombre del dispositivo.

Nota: El nombre del dispositivo también será utilizado por Amazon Alexa y Google Home.
Soporte: si necesita ayuda o tiene un comentario o sugerencia, visite www.wooxhome.com



Por favor tenga en cuenta!!


1. El sensor de puerta / ventana no debe instalarse sobre o cerca de marcos metálicos u otros objetos metálicos, ya que los objetos metálicos pueden debilitar la fuerza de la señal de radio.
2. El sensor de puerta / ventana solo se usa para instalación en interiores
3. Cuando utilice la cinta de doble cara para la instalación, asegúrese de que la superficie donde está instalando la cinta esté limpia para garantizar la mejor adhesión de la cinta.

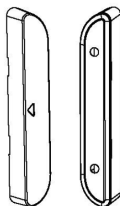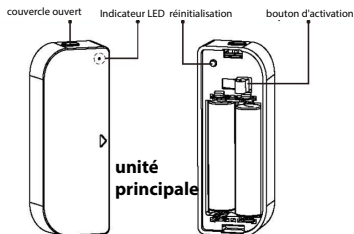

aimant

L'installation

1. Les deux parties du capteur de porte / fenêtre doivent être correctement positionnées de telle sorte que, lorsque la porte / fenêtre est fermée, elles se trouvent à 10 mm l'une de l'autre.

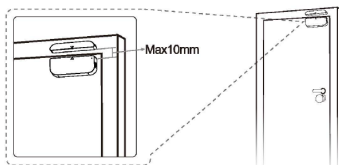


3. Placez les 2x piles AAA dans l'unité principale en veillant à insérer les + et - correctement.

2. Il y a deux façons d'installer le capteur de porte / fenêtre sur votre porte ou votre fenêtre.

A. En raison des quatre vis incluses dans l'emballage

B. En raison de l'adhésif de montage double face inclus dans l'emballage

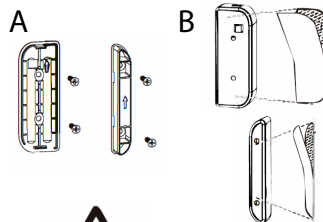

S'il vous plaît noter!

1. Le capteur de porte / fenêtre ne doit pas être installé sur ou à proximité de cadres en métal ou d'autres objets en métal, car des objets en métal peuvent affaiblir la force du signal radio.

2. Le capteur de porte / fenêtre est utilisé uniquement pour une installation à l'intérieur

3. Lors de l'utilisation de l'adhésif double face pour l'installation, assurez-vous que la surface sur laquelle vous installez l'adhésif est propre pour assurer la meilleure adhérence de l'adhésif.

Installation de l'application Woon:

1. Téléchargez et installez l'app "WOOX Home" sur Apple App Store ou Google Play Store dans votre dispositif mobile.

2. Lancez l'app "WOOX Home".

3. Créez un nouveau compte ou connectez-vous à votre compte existant.

4. Touchez "+" pour ajouter l'appareil.

5. Sélectionnez le type de produit applicable dans la liste de produits.

6. Si l'indicateur de statut ne clignote pas : Appuyez sur le bouton de réinitialisation sans le relâcher pendant 6 secondes.

Si l'indicateur de statut clignote : Confirmez l'app.

7. Confirmez le réseau Wi-Fi et le mot de passe.

8. Saisissez le nom d'appareil.



Remarque : Le nom de l'appareil est aussi utilisé par Amazon Alexa et Google Home.

Support: Pour obtenir de l'aide ou si vous avez un commentaire ou une suggestion, visitez

www.wooxhome.com

panoramica del prodotto


Italiano

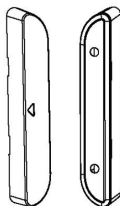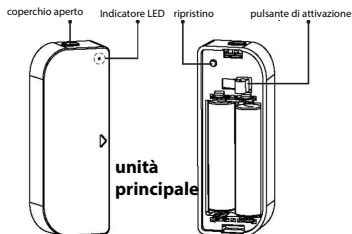

magnete

INSTALLAZIONE


1. Le due parti del sensore porta / finestra devono essere posizionate correttamente in modo tale che quando la porta / finestra è chiusa, si trovino a una distanza di 10 mm l'una dall'altra.

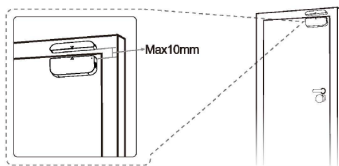

2. Esistono due modi per installare il sensore porta / finestra sulla porta o sulla finestra;

A. causa delle quattro viti incluse nella confezione

B. causa del nastro biadesivo di montaggio incluso nella confezione

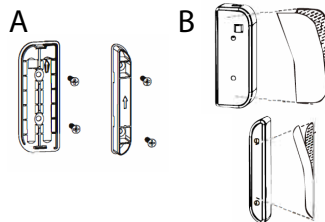

3. Inserire le batterie 2x AAA nell'unità principale, accertandosi di inserire + e - correttamente

Installazione dell'app Woox:

1. Scaricare e installare l'app "WOOX Home" da Apple App Store o Google Play Store sul dispositivo mobile.

2. Avviare l'app "WOOX Home".

3. Creare un nuovo account o accedere all'account esistente.

4. Toccare "+" per aggiungere il dispositivo.

5. Seleziona il tipo di prodotto giusto dall'elenco.

6. Se l'indicatore di stato non lampeggia: Tenere premuto il pulsante di reset per 6 secondi.

Se l'indicatore di stato lampeggia: Confermare nell'app.

7. Confermare rete e password Wi-Fi.

8. Immettere il nome del dispositivo.

Nota: Il nome del dispositivo sarà usato anche da Amazon Alexa e Google Home.



Si prega di notare!



1. Il sensore porta / finestra non deve essere installato su o vicino a telai metallici o altri oggetti metallici, poiché gli oggetti metallici possono indebolire la potenza del segnale radio.

2. Il sensore porta / finestra viene utilizzato solo per l'installazione interna

3. Quando si utilizza il nastro biadesivo per l'installazione, assicurarsi che la superficie su cui si sta installando il nastro sia pulita per garantire la migliore adesione del nastro.

Supporto: per assistenza o in caso di commenti o suggerimenti, visitare www.wooxhome.com


visão geral do produto

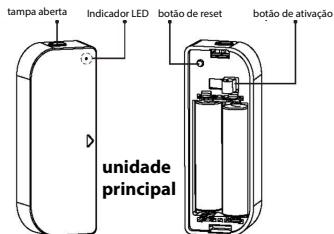

ímã

Instalação

1. As duas partes do sensor da porta / janela devem ser posicionadas corretamente, de modo que, quando a porta / janela estiver fechada, elas estejam a 10 mm uma da outra.

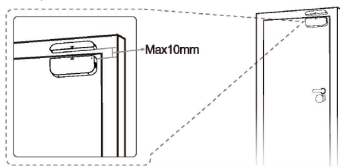


3. Insira as 2 pilhas AAA na unidade principal, certificando-se de inserir + e - corretamente.

2. Existem duas maneiras de instalar o sensor na sua porta ou janela;

A. Usando os quatro parafusos incluídos na embalagem

B. Usando a fita de montagem frente e verso incluída na embalagem

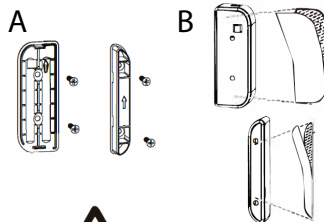

Instalação do aplicativo WOOX:


1. Transfira e instale a aplicação "WOOX Home" da Apple App Store ou da Google Play Store no seu dispositivo móvel.
2. Inicie a aplicação "WOOX Home".
3. Crie uma nova conta ou inicie sessão na conta que já possui.
4. Toque em "+" para adicionar o dispositivo.
5. Selecione o tipo de produto aplicável na lista de produtos.
6. Se o indicador de estado não piscar: Prima e mantenha o botão de reposição premido durante 6 segundos.
- Se o indicador de estado piscar: Confirme na aplicação.
7. Confirme a rede Wi-Fi e a palavra-passe.
8. Introduza o nome do dispositivo.

Suporte: Para obter ajuda ou se você tiver um comentário ou sugestão, visite www.wooxhome.com


Por favor note!

1. O sensor da porta / janela não deve ser instalado em estruturas metálicas ou próximo a outros objetos metálicos, pois eles podem enfraquecer a força do sinal de rádio.
2. O sensor da porta / janela é usado apenas para instalação interna
3. Ao usar a fita dupla face de instalação, verifique se a superfície de instalação a fita está limpa para garantir a melhor aderência da fita.

produktoversigt

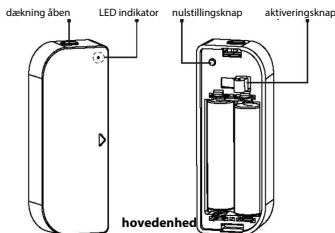


Dansk



magnet

INSTALLATION

1. Dørens / vinduesensorens to dele skal placeres korrekt, så når døren / vinduet er lukket, er de inden for 10 mm fra hinanden.

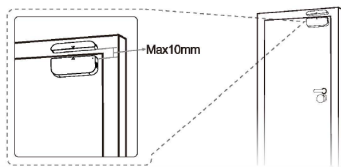

3. Anbring 2x AAA-batterier i hovedenheden, og sørg for at indsætte + og - korrekt.


Woox-appinstallation:

1. Hent og installer app'en "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhed.
2. Start app'en "WOOX Home".
3. Opret en ny konto eller log ind med din nuværende konto.
4. Tryk på "+" for at tilføje enheden.
5. Vælg den tilgængelige produkttype fra produktlisten. Kobl ventilatoren til for at tænde den.
6. Bekræft Wi-Fi-netværket og adgangskoden.
7. Indtast enhedens navn.


Bemærk: Enhedens navn bruges også af Amazon Alexa og Google Home.

2. Der er to måder at installere dør / vinduesensor på din dør eller vindue;
A. På grund af de fire skruer, der er inkluderet i pakken
B. På grund af det dobbeltsidige monteringsbånd, der er inkluderet i pakken

A

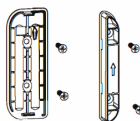

B

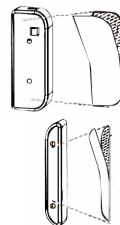


Bemærk!


1. Dør / vinduesensor må ikke installeres på eller i nærheden af metalrammer eller andre metalgenstande, da metalgenstande kan svække styrken i radiosignalet.
2. Dør / vinduesensor bruges kun til indendørs installation
3. Når du bruger dobbeltbåndet til installation, skal du sikre dig, at overfladen, hvor du installerer båndet, er ren for at sikre den bedste vedhæftning af båndet.

Support: For hjælp, eller hvis du har en kommentar eller et forslag, kan du besøge www.wooxhome.com

produktoversikt

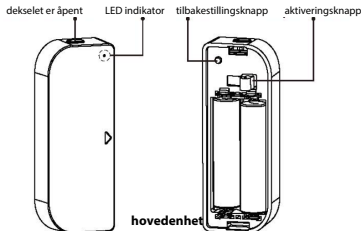


Norsk



magnet

installasjon

1. De to delene av dør- / vindusføleren må være riktig plassert slik at når døren / vinduet er lukket, befinner de seg innenfor 10 mm fra hverandre.

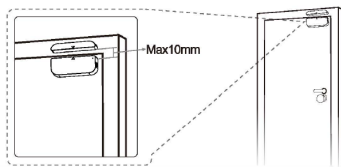


3. Plasser 2x AAA-batteriene i hovedenheten, og pass på at du setter inn + og - riktig.

2. Det er to måter å installere dør / vindusføler på døren eller vinduet på;


A. På grunn av de fire skruene som er inkludert i pakken

B. På grunn av det tosidige monteringsbåndet som er inkludert i pakken

A

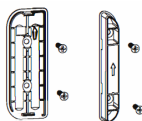

B



Woox appinstallasjon

1. Last ned og installer applikasjonen "WOOX Home" fra Apple App Store eller Google Play Store på din mobile enhet.

2. Start appen "WOOX Home".

3. Opprett en ny konto eller logg inn på din eksisterende konto.

4. Trykk på "+" for å legge til enheten.

5. Velg den aktuelle produkttypen fra produktlisten.

6. Hvis statusindikatoren ikke blinker: Hold inne nullstillingsknappen i 6 sekunder.

Hvis statusindikatoren blinker: Bekreft i appen.

7. Bekreft Wi-Fi-nettverk og passord.

8. Skriv inn enhetsnavn.

Merk: Enhetsnavnet vil også bli brukt av Amazon Alexa og Google Home.



Vær oppmerksom!


1. Dør- / vindusføleren må ikke installeres på eller i nærheten av metallrammer eller andre metallgjenstander, da metallgjenstander kan svekke styrken til radiosignalet.

2. Dør- / vindusføleren brukes bare til innendørs installasjon


3. Når du bruker dobbeltsidig tape for installasjon, må du forsikre deg om at overflaten der du installerer båndet er ren for å sikre best mulig feste av båndet.

Support: For hjelp eller hvis du har en kommentar eller et forslag, besøk www.wooxhome.com

produktöversikt

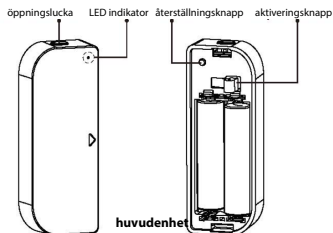


Svenska



magnet

INSTALLATION

1. De två delarna av dörr- / fönstergivaren måste placeras korrekt så att när dörren / fönstret är stängt, ligger de inom 10 mm från varandra.

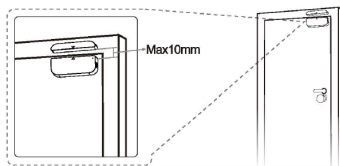


3. Placera 2x AAA-batterier i huvudenheten och se till att du sätter i + och - korrekt.

Woox-appinstallation:

1. Ladda ned och installera appen "WOOX Home" från Apple App Store eller Google Play Store på din mobila enhet.
 2. Starta appen "WOOX Home".
 3. Skapa ett nytt konto eller logga in på ditt befintliga konto.
 4. Peka på "+" för att lägga till enheten.
 5. Välj produkttyp i produktlistan.
 6. Om statusindikatorn inte blinkar: Tryck och håll ned återställningsknapp i 6 sekunder.
 - Om statusindikatorn blinkar: Bekräfta i appen.
 7. Bekräfta Wi-Fi-nätverket och lösenordet.
 8. Ange enhetsnamnet.
- OBS: Enhetsnamnet kommer också att användas av Amazon Alexa och Google Home.



2. Det finns två sätt att installera dörr / fönstergivare på din dörr eller fönster;
- A.** Genom att använda de fyra skruvarna som finns med i paketet.
- B.** Genom den dubbelsida tejen som finns med i paketet.

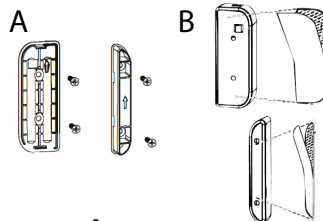

Observera!

1. Dörr / fönstergivare får inte installeras på eller i närheten av metallramar eller andra metallföremål, eftersom metallföremål kan försvaga radiosignalens styrka.
2. Dörr / fönstergivare används endast för inomhusinstallation
3. När du använder dubbelsidig tejp för installation, se till att ytan där du installerar tejp är ren för att säkerställa bästa fästförmåga.


Support: För hjälp eller om du har en kommentar eller förslag, besök www.wooxhome.com

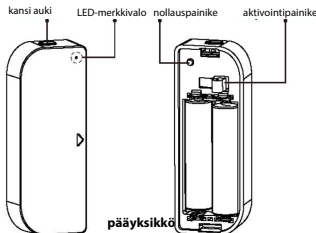

magneetti

asennus

1. Ovi- / ikkuna-anturin molemmat osat on sijoitettava oikein siten, että oven / ikkunan ollessa suljettuna ne ovat 10 mm: n etäisyydellä toisistaan.

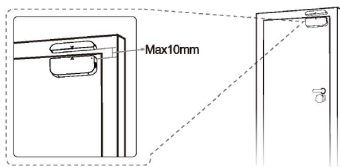


3. Aseta 2x AAA-paristot pääyksikköön varmistamalla, että syötät + ja - oikein.

2. On kaksi tapaa asentaa ovi / ikkuna-anturi oveesi tai ikkunaan;


A. Pakkauksessa olevien neljän ruuvin vuoksi

B. Pakkaukseen sisältyvän kaksipuolisen kiinnitysnauhan takia

A

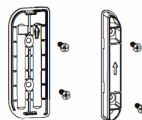

B

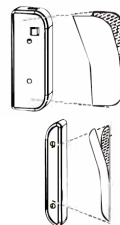

Woox-sovelluksen asennus:

1. Lataa ja asenna "WOOX Home" -sovellus Apple App Storesta tai Google Play Storesta mobiililaitteeseesi.

2. Käynnistä "WOOX Home" -sovellus.

3. Luo uusi tili tai kirjaudu sisään nykyiseen tiliisi.

4. Lisää laite napauttamalla + kuvaketta.

5. Valitse käytettävä tuotetyyppi tuoteluettelosta.

6. Jos tilamerkkivalo ei vilku: Pidä nollauspainiketta painettuna 6 sekuntia.

Jos tilamerkkivalo vilkkuu: Vahvasta sovelluksessa.

7. Vahvasta Wi-Fi-verkko ja salasana.

8. Syötä laitteen nimi.

Huomaa: Myös Amazon Alexa and Google Home käyttävät laitteen nimeä.





Huomaa!

1. Ovi- / ikkuna-anturia ei saa asentaa metallikehyksiin tai muihin metalliesineisiin tai niiden läheisyyteen, koska metalliesineet voivat heikentää radiosignaalin voimakkuutta.

2. Ovi- / ikkuna-anturia käytetään vain asennukseen sisätiloissa


3. Kun käytät kaksipuolista teippiä asennukseen, varmista, että pinta, johon asennat teippiä, on puhdasta, jotta teippi tarttuisi parhaiten.

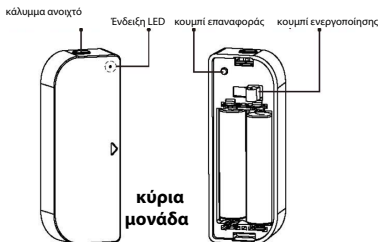

μαγνήτης

INSTALLATION

1. Τα δύο μέρη του αισθητήρα πόρτας / παραθύρου θα πρέπει να τοποθετηθούν με τον σωστό τρόπο έτσι ώστε όταν η πόρτα / παράθυρο είναι κλειστή βρίσκονται σε απόσταση 10mm η μία από την άλλη.

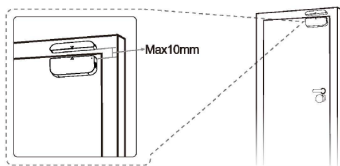

3. Συμπεριλάβετε τις 2 μπαταρίες AAA μέσα στην κύρια μονάδα, βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει σωστά + και -.


Εγκατάσταση εφαρμογής WOOX Home:

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "WOOX Home" από το Apple App Store ή το Google Play Store και εγκαταστήστε την στην κινητή σας συσκευή.
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή "WOOX Home".
 3. Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό ή συνδεθείτε στον υπάρχοντα λογαριασμό σας.
 4. Πατήστε "+" για να προσθέσετε τη συσκευή.
 5. Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο προϊόντος από τη λίστα προϊόντων.
 6. Εάν η ένδειξη κατάστασης δεν αναβοσβήνει: Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για δευτερόλεπτα.
 7. Επιδεικνύστε το δίκτυο Wi-Fi και τον κωδικό χρήστη.
 8. Καταχωρίστε το όνομα της συσκευής.
- Σημείωση: Το όνομα της συσκευής θα χρησιμοποιείται επίσης από την Amazon Alexa και την Google Home.

2. Υπάρχουν δύο τρόποι για να εγκαταστήσετε τον αισθητήρα πόρτας / παραθύρου στην πόρτα ή το παράθυρό σας.

A. Με τις τέσσερις βίδες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία

B. Με την ταινία στερέωσης διπλής όψης που περιλαμβάνεται στη συσκευασία

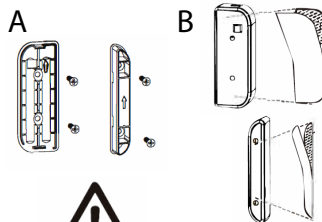


Σημείωση!

1. Ο αισθητήρας πόρτας / παραθύρου δεν πρέπει να τοποθετείται πάνω ή κοντά σε μεταλλικά πλαίσια ή άλλα μεταλλικά αντικείμενα, καθώς τα μεταλλικά αντικείμενα ενδέχεται να αποδυναμώσουν την ισχύ του ραδιοφωνικού σήματος.
2. Ο αισθητήρας πόρτας / παραθύρου χρησιμοποιείται μόνο για εσωτερική εγκατάσταση
3. Όταν χρησιμοποιείτε την ταινία διπλής όψης για εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στην οποία θα εγκαταστήσετε την ταινία είναι καθαρή για να εξασφαλίσετε την καλύτερη πρόσφυση της ταινίας.

Układ produktu




Polski



magnes

Instalacja


1. Dwie części czujnika drzwi / okna powinny być umieszczone w taki sposób, aby po zamknięciu drzwi / okna znajdowały się w odległości 10 mm od siebie.

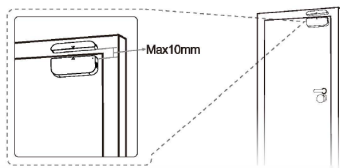

2. Istnieją dwa sposoby zainstalowania czujnika drzwi / okna na drzwiach lub oknie;

A. Przez cztery śruby, które są zawarte w opakowaniu

B. Przez dwustronną taśmę montażową, która jest dołączona do opakowania

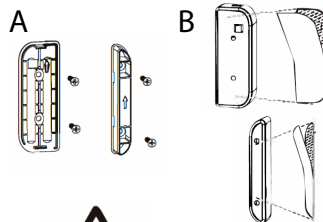

3. Dołącz 2x baterie AAA do jednostki głównej, upewnij się, że prawidłowo ustawiłeś + i -.

Instalacja aplikacji WOOX Home:

1. Pobierz z witryny sklepu Apple App Store lub Google Play Store aplikację „WOOX Home” na urządzenie przenośne.

2. Uruchom aplikację „WOOX Home”.

3. Utwórz nowe konto lub zaloguj się do istniejącego konta.

4. Dotknij „+”, aby dodać urządzenie.

5. Wybierz odpowiedni typ produktu z listy produktów.

6. Jeśli wskaźnik stanu nie miga: Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 6 sekund.

Jeśli wskaźnik stanu miga: Potwierdź w aplikacji.

7. Potwierdź sieć Wi-Fi i hasło.

8. Wprowadź nazwę urządzenia.

Uwaga: Nazwa urządzenia będzie używana również przez Amazon Alexa i Google Home.

Wsparcie: Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub masz komentarze lub sugestie, odwiedź www.wooxhome.com





Uwaga!

1. 1. Czujnik drzwi / okna nie powinien być instalowany na metalowej ramie lub w pobliżu metalowych ram lub innych metalowych przedmiotów, ponieważ metalowe przedmioty mogą osłabić siłę sygnału radiowego.

2. 2. Czujnik drzwi / okna służy wyłącznie do instalacji wewnętrznej

3. 3. W przypadku korzystania z taśmy dwustronnej do instalacji upewnij się, że powierzchnia, na której zostanie zainstalowana taśma, jest czysta, aby zapewnić najlepszą przyczepność taśmy.


rozloženie produktu

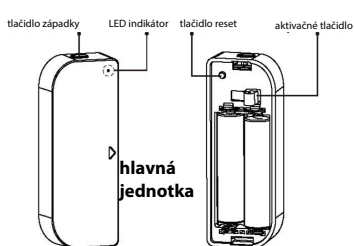

magnet

inštalácia

1. Obe časti senzoru dverí / okien by mali byť umiestnené správnym spôsobom tak, aby pri zatvorených dverách a oknách boli vo vzdialenosti do 10 mm od seba.

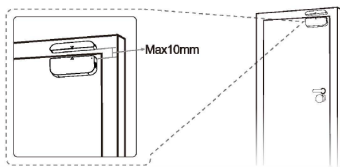

3. Vložte do hlavnej jednotky 2x AAA batérie, uistite sa, že sú správne umiestnené + a -.

Inštalácia aplikácie WOOX Home:

1. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu "WOOX Home" z obchodu Apple App Store alebo Google Play Store do svojho mobilného zariadenia.

2. Spustíte program "WOOX Home".

3. Vytvorte si nový účet alebo sa prihláste do svojho existujúceho účtu.

4. Zariadenie pridajte poklepaním na ikonu "+".

5. Zo zoznamu produktov vyberte požadovaný typ produktu.

6. Ak indikátor stavu neblíka: Stlačte a podržte stlačené tlačidlo reset po dobu 6 sekúnd.

Ak indikátor stavu blíka: Potvrďte v aplikácii.

7. Potvrďte sieť Wi-Fi a heslo.

8. Zadajte názov zariadenia.
Poznámka: Názov zariadenia budú využívať aj služby Amazon Alexa a Google Home.


Podpora: Ak potrebujete ďalšiu pomoc alebo máte pripomienky alebo návrhy, navštívte prosím www.wooxhome.com

2. Existujú dva spôsoby, ako nainštalovať senzor dverí / okien na dvere alebo okná;


A. Štyri skrutky, ktoré sú súčasťou balenia

B. Obojstrannú montážnu páskou, ktorá je súčasťou balenia

A

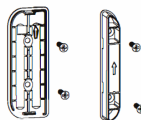

B



**Poznámka!**

1. Snímač dverí / okien by nemalo byť inštalované na kovové rámy alebo iné kovové predmety ani v ich blízkosti, pretože kovové predmety môžu oslabiť silu rádiového signálu.

2. Senzor dverí / okien sa používa len pre vnútornú inštaláciu

3. Pri inštalácii obojstranné pásky pre inštaláciu sa uistite, že povrch, na ktorý budete kazetu inštalovať, je čistý, aby bola zaistená najlepšia príľnavosť pásky.


Rozložení produktu

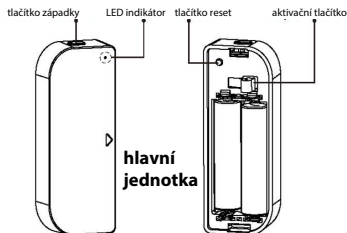

magnet

Instalace


1. Obě části senzoru dveří / oken by měly být umístěny správným způsobem tak, aby při zavřených dveřích a oknech byly ve vzdálenosti do 10 mm od sebe.

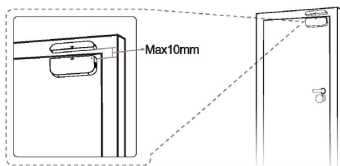

2. Existují dva způsoby, jak nainstalovat senzor dveří / oken na dveře nebo okna;

A. Čtyři šrouby, které jsou součástí balení

B. Oboustrannou montážní páskou, která je součástí balení

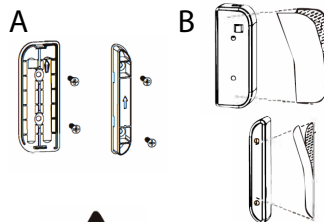

3. Vložte do hlavní jednotky 2x AAA baterie, ujistěte se, že jsou správně umístěny + a -.

Instalace aplikace WOOX Home:

1. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci "WOOX Home" z obchodu Apple App Store nebo Google Play Store do svého mobilního zařízení.

2. Spusťte aplikaci "WOOX Home".

3. Vytvořte si nový účet nebo se přihlaste do svého stávajícího účtu.

4. Zařízení přidejte poklepáním na ikonu "+".

5. Ze seznamu produktů vyberte požadovaný typ produktu.

6. Pokud indikátor stavu neblíká: Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko reset po dobu 6 sekund.

Pokud indikátor stavu blíká: Potvrďte v aplikaci.

7. Potvrďte síť Wi-Fi a heslo.

8. Zadejte název zařízení.

Poznámka: Název zařízení budou využívat také služby Amazon Alexa a Google Home.

Podpora: Pokud potřebujete další pomoc nebo máte připomínky nebo návrhy, navštivte prosím www.wooxhome.com




Poznámka!

1. Čidlo dveří / oken by nemělo být instalováno na kovové rámy nebo jiné kovové předměty ani v jejich blízkosti, protože kovové předměty mohou oslabit sílu rádiového signálu.


2. Senzor dveří / oken se používá pouze pro vnitřní instalaci

3. Při instalaci oboustranné pásky pro instalaci se ujistěte, že povrch, na který budete kazetu instalovat, je čistý, aby byla zajištěna nejlepší přilnavost pásky.

Termék elrendezése

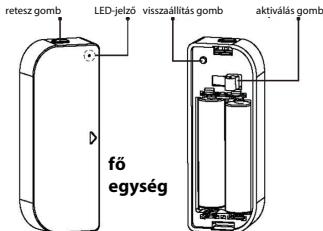


Magyar



mágnes

telepítés

1. Az ajtó- / ablakérzékelő mindkét részét helyesen kell elhelyezni úgy, hogy az ajtók és ablakok bezárásakor egymástól 10 mm-re legyenek.

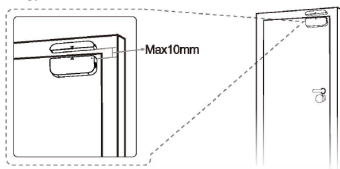

3. Helyezzen be 2 x AAA elemet a főegységbe, ellenőrizve, hogy megfelelően vannak-e a + és - helyzetbe.

A WOOX Home telepítése:

1. Töltse le és telepítse a „WOOX Home” alkalmazást a mobil eszközre az Apple App Store vagy Google Play Store áruházból.

2. Indítsa el a „WOOX Home” alkalmazást.

3. Hozzon létre új fiókot, vagy jelentkezzen be a meglévőbe.

4. A készülék hozzáadásához koppintson a „+” ikonra.

5. Válassza ki a megfelelő terméktípust a terméklistából.

6. Ha az állapotjelző nem villog: Nyomja meg és tartsa 6 másodpercig lenyomva a memóriatörlő gombot. Ha az állapotjelző villog: Erősítse meg az alkalmazásban.

7. Erősítse meg a wifi-hálózatot és a jelszót.

8. Írja be az eszköz nevét.

Megjegyzés: Ez az eszköz név jelenik meg az Amazon Alexa és a Google Home alkalmazásban is.


Támogatás: Ha további segítségre van szüksége, vagy észrevételei vagy javaslata van, keresse fel a www.wooxhome.com webhelyet

2. Kétféle módon lehet az ajtó- / ablakérzékelőt az ajtóra vagy ablakra felszerelni;


A. Négy csavar mellékelve

B. Kétoldalas rögzítőszalag mellékelve

A

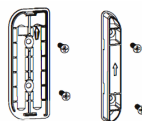

B

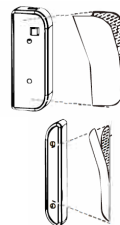


FIGYELEM!

1. Az ajtó- / ablakérzékelőt nem szabad fémkeretekre vagy más fémtárgyakra vagy azok közelében felszerelni, mivel a fémtárgyak gyengíthetik a rádiójelek erősségét.


2. Az ajtó- / ablakérzékelőt csak beltéri beépítésre használják

3. Amikor a kétoldalas szalagot telepítéskor telepíti, ügyeljen arra, hogy a felület, amelyre a szalagot behelyezi, tiszta legyen a legjobb tapadás érdekében.

Aspect produs

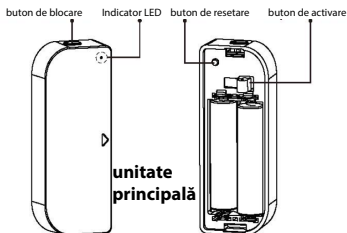


Română



magnet

instalare

1. Ambele părți ale senzorului ușii / ferestrei trebuie să fie poziționate corect astfel încât să se afle la o distanță de 10 mm una de cealaltă când ușile și ferestrele sunt închise.

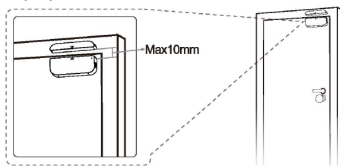


2. Există două moduri de a instala un senzor ușă / fereastră pe o ușă sau fereastră;


A. Patru șuruburi incluse

B. Banda de montare cu două fețe inclusă

A

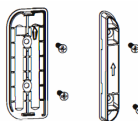

B



3. Introduceți 2 x baterii AAA în unitatea principală, asigurându-vă că sunt poziționate corespunzător + și -.

WOOX Home app installation:

1. Descărcati și instalați aplicația „WOOX Home” din Apple App Store sau Google Play Store pe dispozitivul dvs. mobil.

2. Porniți aplicația „Acasă WOOX”.

3. Creați un cont nou sau conectați-vă la contul existent.

4. Faceți dublu clic pe pictograma "+" pentru a adăuga dispozitivul.

5. Selectați tipul de produs dorit din lista de produse.

6. Dacă indicatorul de stare nu clipește: Apăsați și mențineți apăsat butonul de resetare timp de 6 secunde. Dacă indicatorul de stare clipește: Confirmați în aplicație.

7. Confirmați rețeaua Wi-Fi și parola.

8. Introduceți numele dispozitivului.

Notă: Amazon Alexa și Google Home vor folosi și numele dispozitivului.

Asistență: Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară sau aveți comentarii sau sugestii, vizitați www.wooxhome.com



NOTĂ!

1. Senzorul ușii / ferestrei nu trebuie instalat pe rame metalice sau pe lângă alte obiecte metalice, deoarece obiectele metalice pot slăbi puterea semnalului radio.

2. Senzorul ușii / ferestrei este utilizat numai pentru instalare în interior

3. Când instalați banda dublu față pentru instalare, asigurați-vă că suprafața pe care instalați banda este curată pentru a asigura cea mai bună aderență a benzii.