



III - Montaggio della porta

ITA

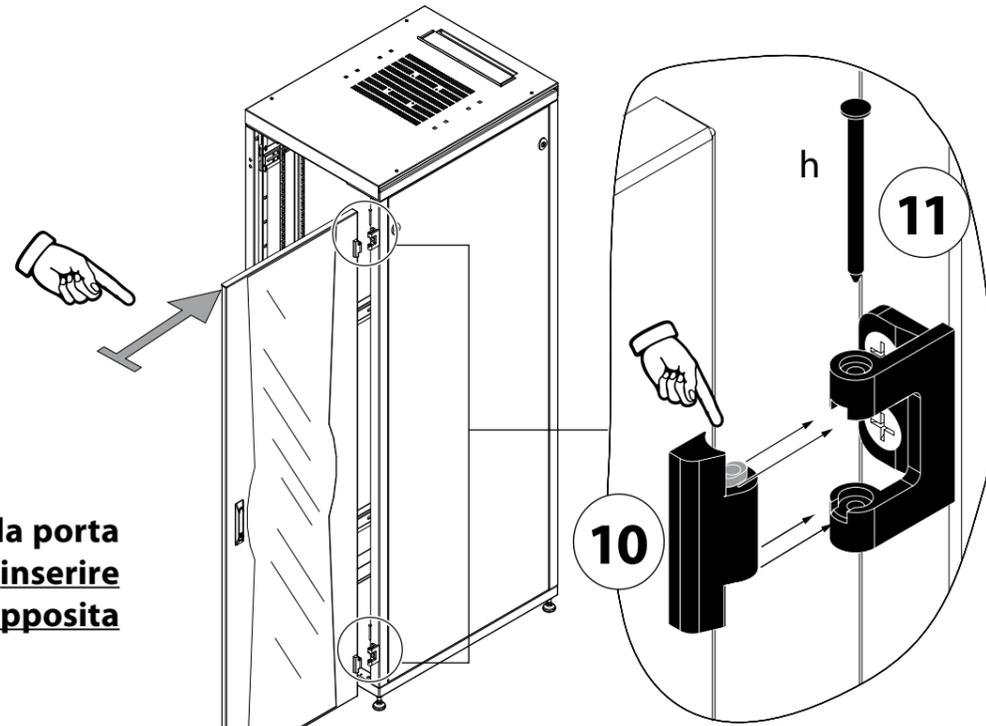

NB: posizionare la porta come indicato ed inserire la cerniera nell'apposita sede.

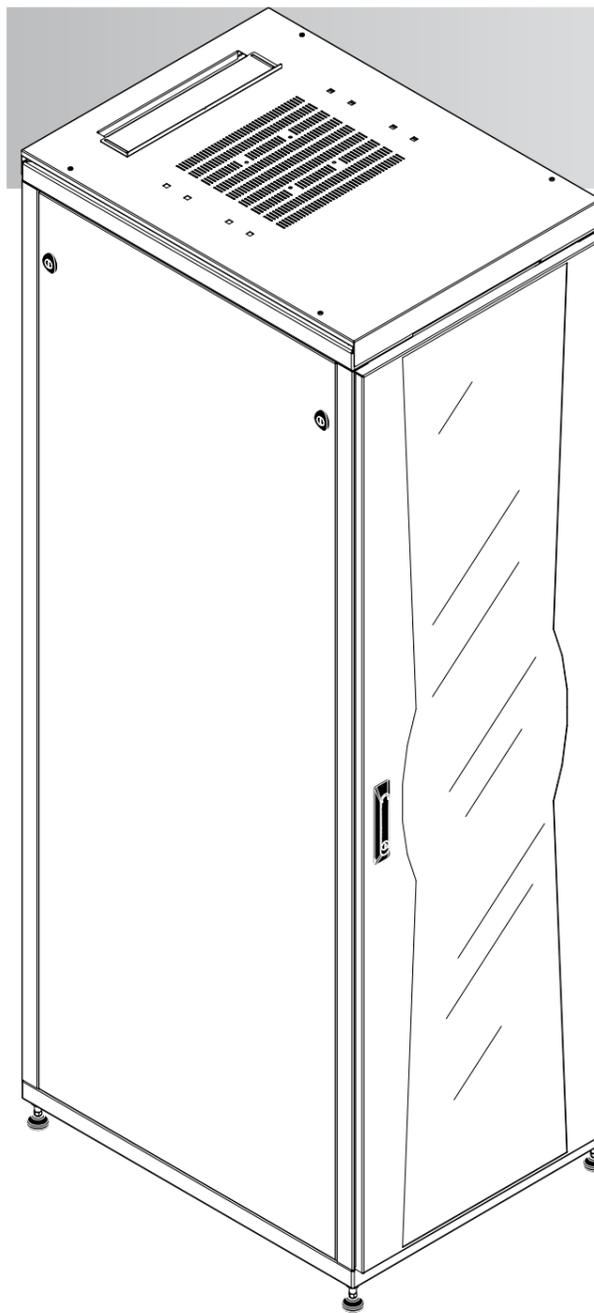

INTELLINET
NETWORK SOLUTIONS

Armadio smontabile larghezza 600 mm.

Istruzioni di montaggio



Attenzione!!! Leggere attentamente queste istruzioni prima di procedere al disimballo dell'armadio.




Il disimballo e gli spostamenti del rack vanno effettuati in piano e con i seguenti dispositivi di protezione individuale (DPI): casco protettivo, scarpe anti infortunistiche e guanti.





Per non pregiudicare la stabilità, se il collo viene movimentato in verticale, evitare movimenti bruschi.

I - Predisposizione del kit per il montaggio

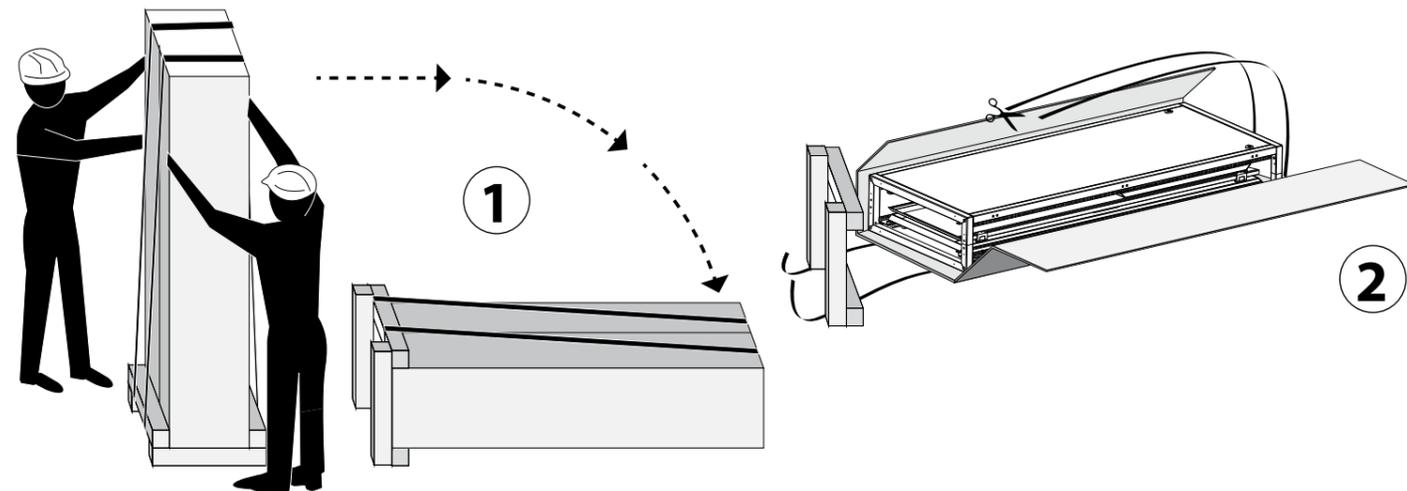

www.intellinet.it


II - Componenti del kit

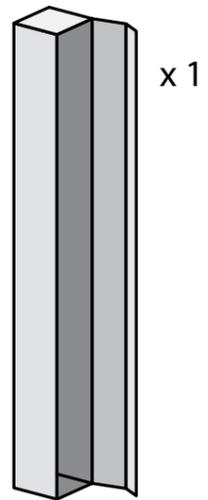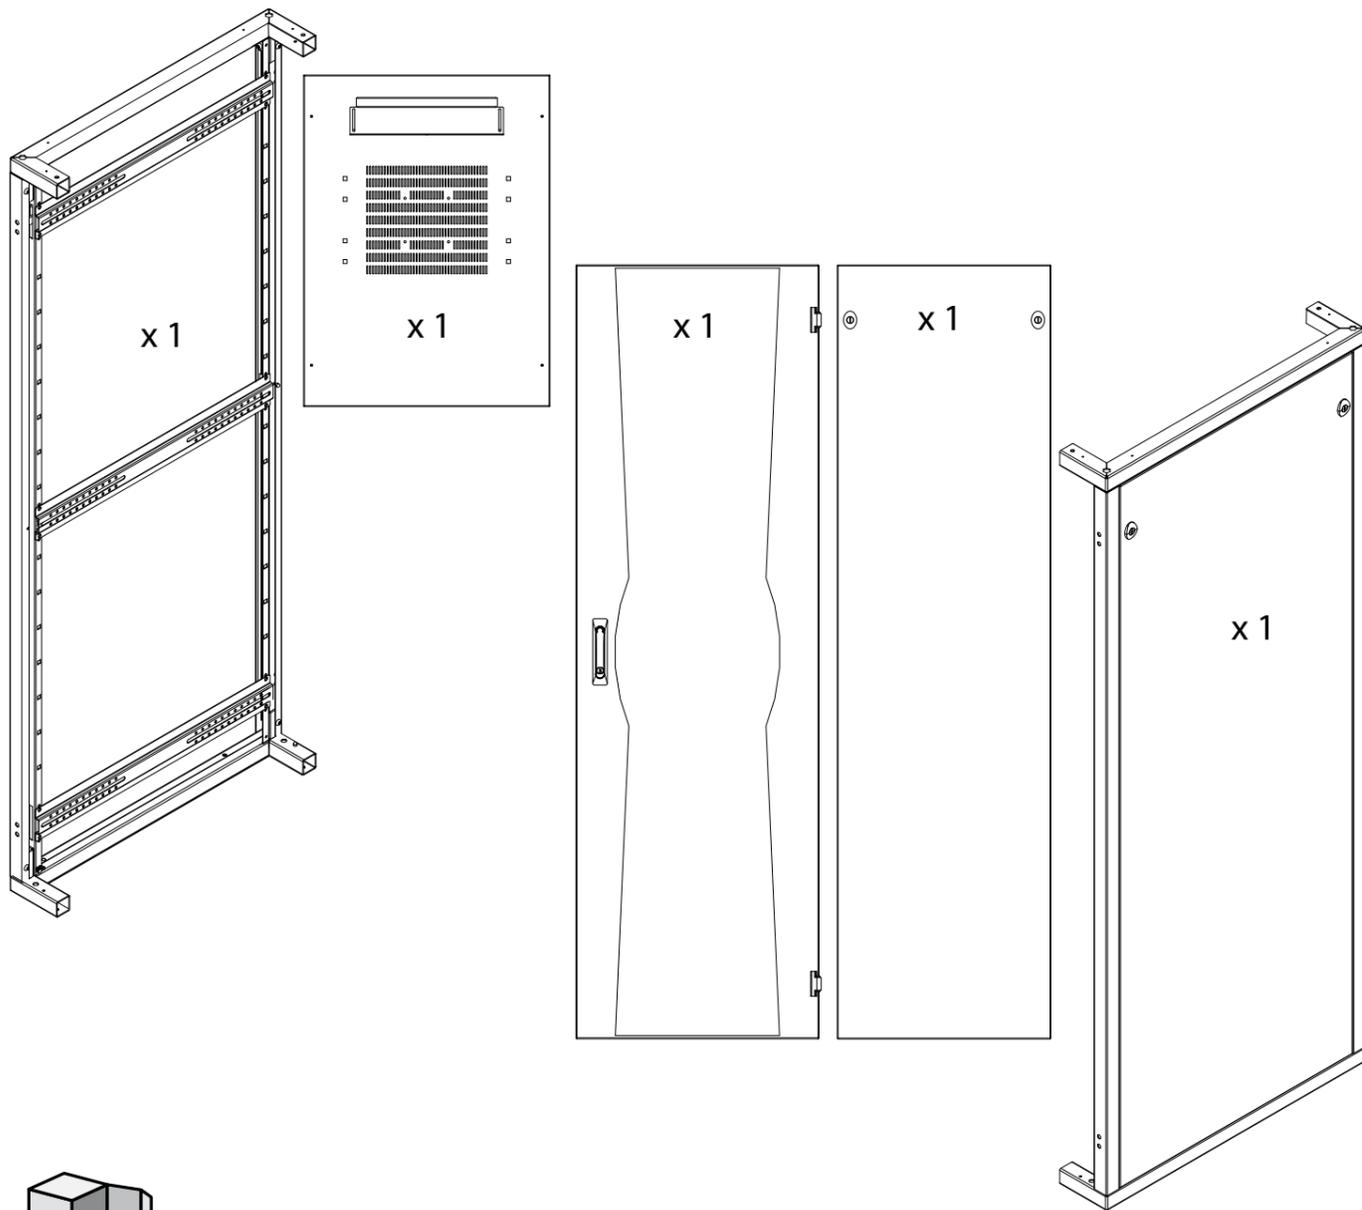


x 1

Individuare le 2 scatole contenenti:


- i tubi di unione
- la viteria.

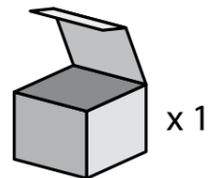

x 1

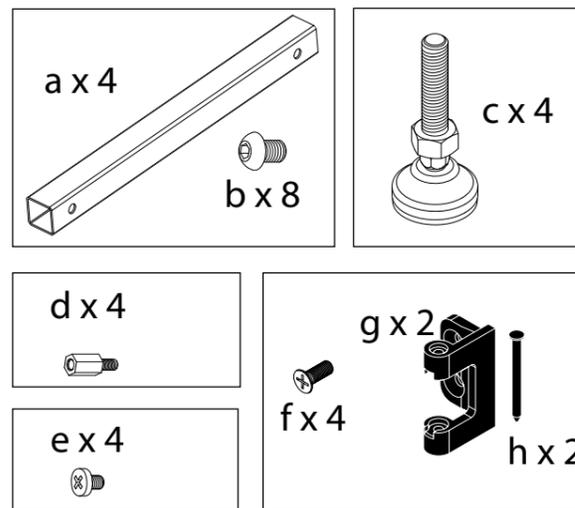

III - Fase di montaggio con i componenti in orizzontale

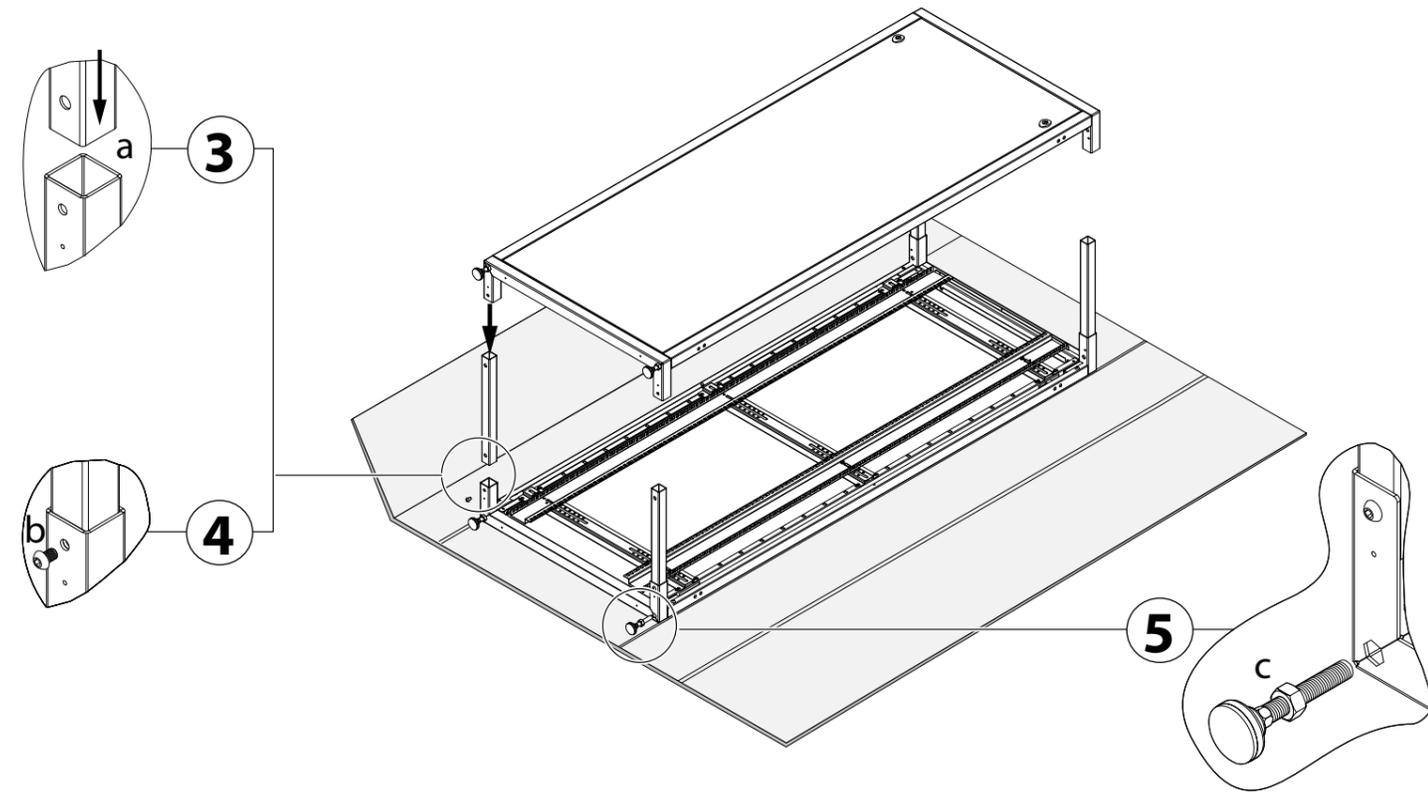

III - Montaggio dei componenti sulla struttura verticale

